

**Asennusohje kokonaan ulostulevalla kiskolle 01 4236
(kehikko kiinteä tai korkeussäädettävä) pikakiinnityksellä**

Mounting instructions for full-extension top- and bottom runner "Dispensa-VVL"
for fix and high adjustable centre uprights
Art.-No.: 014236 with fast assembly



**Muistakaa kiinnittää komero seinään
kaatumisen estämiseksi !**
Protect the larder unit against tilting over !

max.
70 kg

1 Ovikinnike
frontbracket

2 Runkokehä
centre upright


3 Runkokehän alakisko
bottom runner

4 Runkokisko alas
bottom carcass slide

5 Runkokisko ylös
top carcass slide


6 Runkokehän alakiskon keskiosa
central part bottom runner

7 Säästöavain
adjusting key

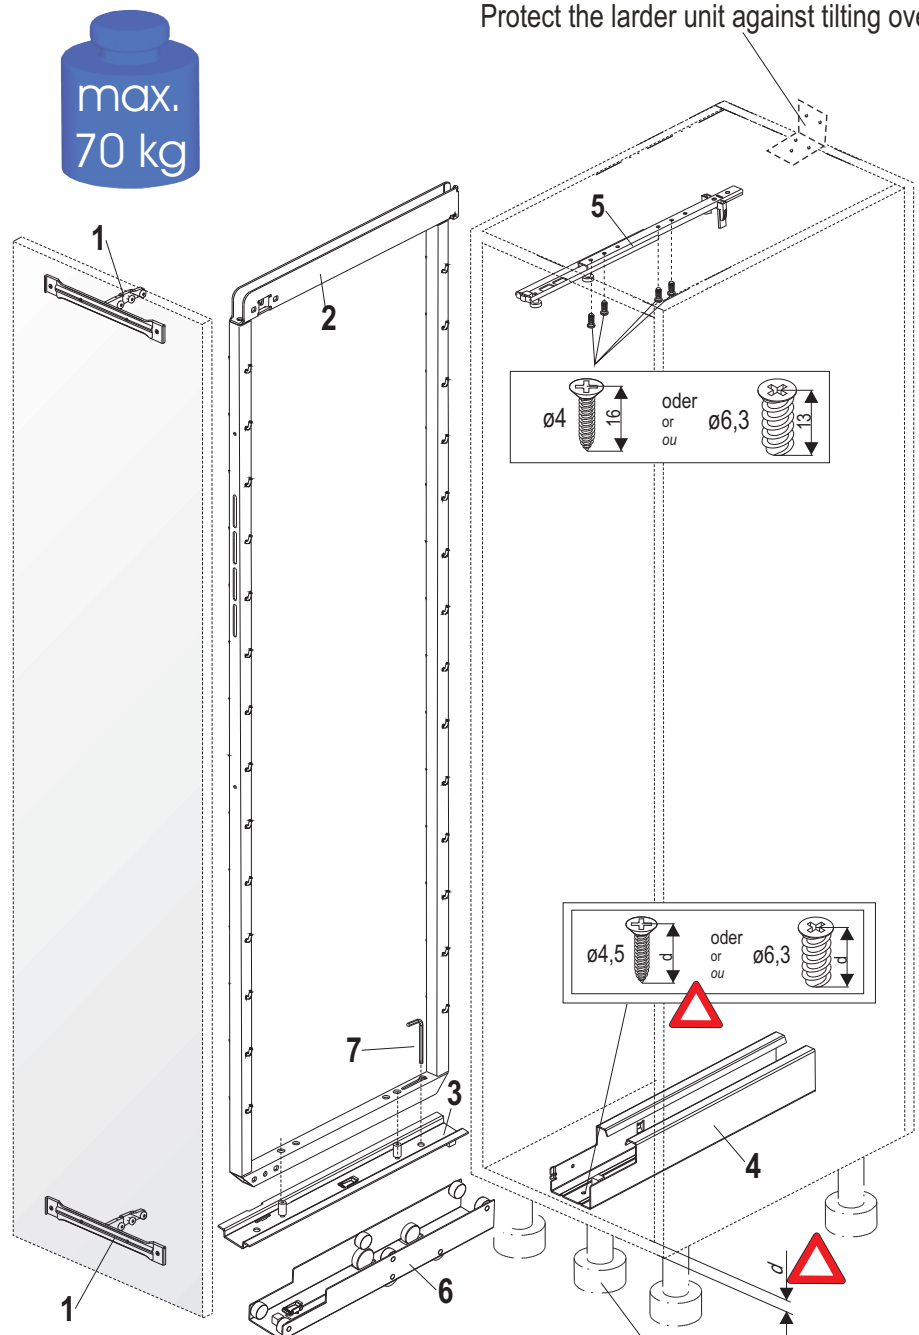


Laita komeron alle viides jalka tukevuutta lisäämään
Strengthen the cabinet bottom with 5th base stand

A Ylemmän runkokiskon asennus (5) Assembly of upper carcass slide (5)



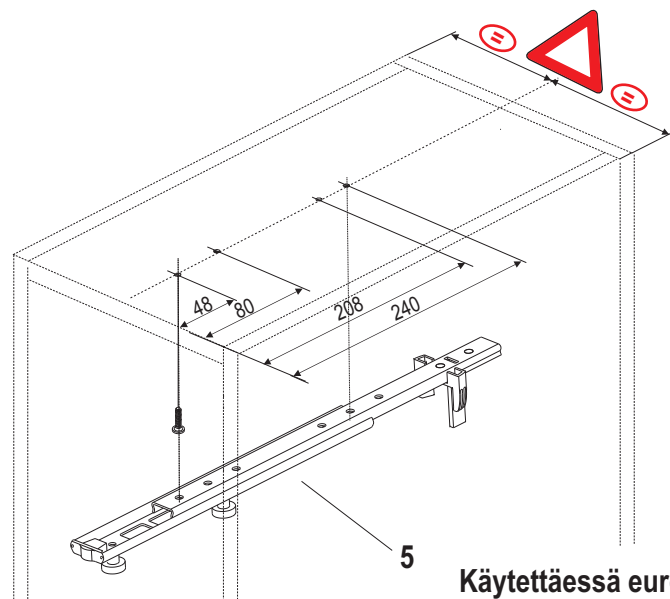


Käytettäessä euruuvveja 6,3mm
esiporaa 5x13mm esiporaa 5x13mm
when using Euro-screws Ø6,3
pre-drill 5mm, 13mm deap


B Alemman runkokiskon asennus (4) Assembly of lower carcass slide (4)

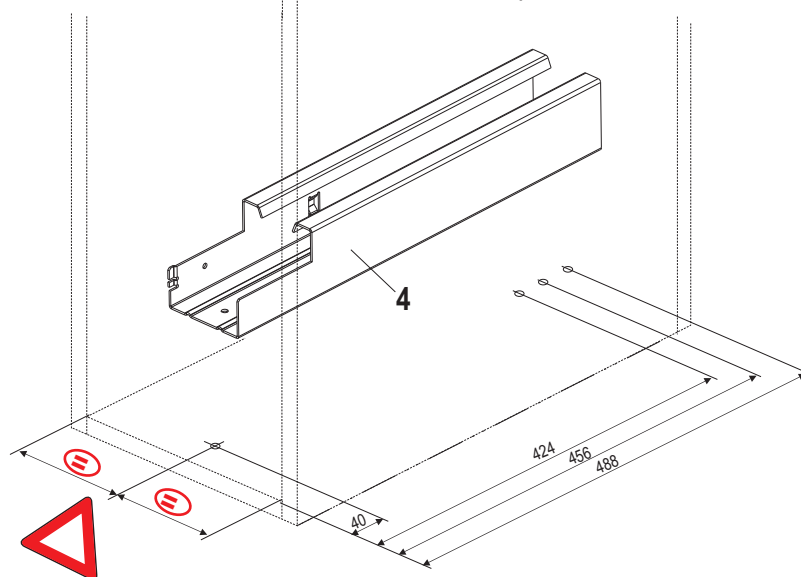

C Runkokehän alakiskon asennus (3) Pitkittäisen reiän tulee olla lähellä kierrettä ! Assembly of the bottom runner The end of the elongated hole has to fit close to the thread !

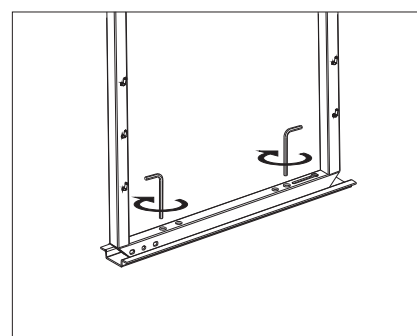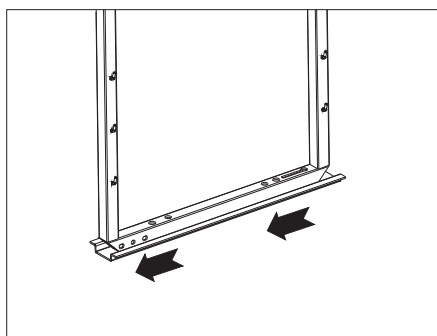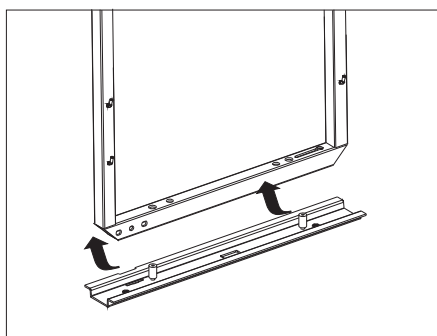


D Runkokehän alakiskon keskiosan asennus (6) Assembly of the central part bottom runner (6)

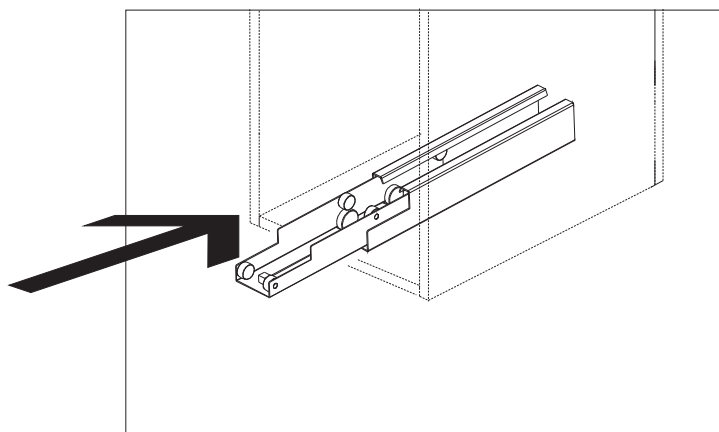


E Ovikiinnikeiden asennus (1) Assembly of the frontbracket (1)

Komeron mitta Cabinet dimensions	X
400	325


Y = kaapin sisäkorkeus - 101,5mm
Y = inside cabinet - 101,5mm

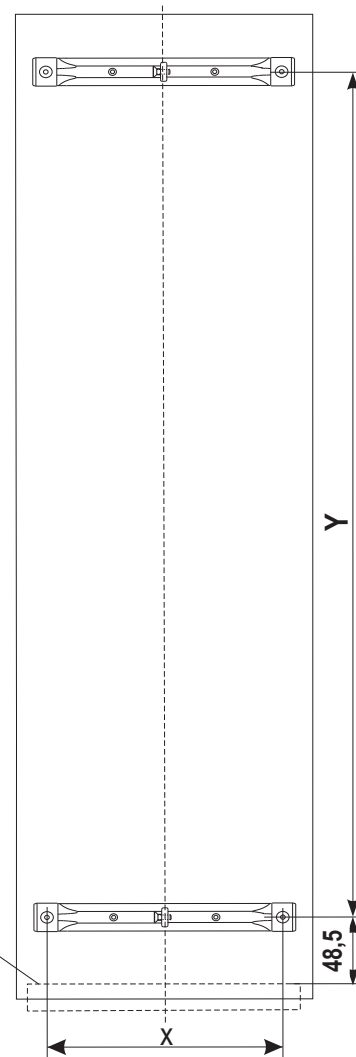

Alapohjan yläreuna
top edge lower bottom

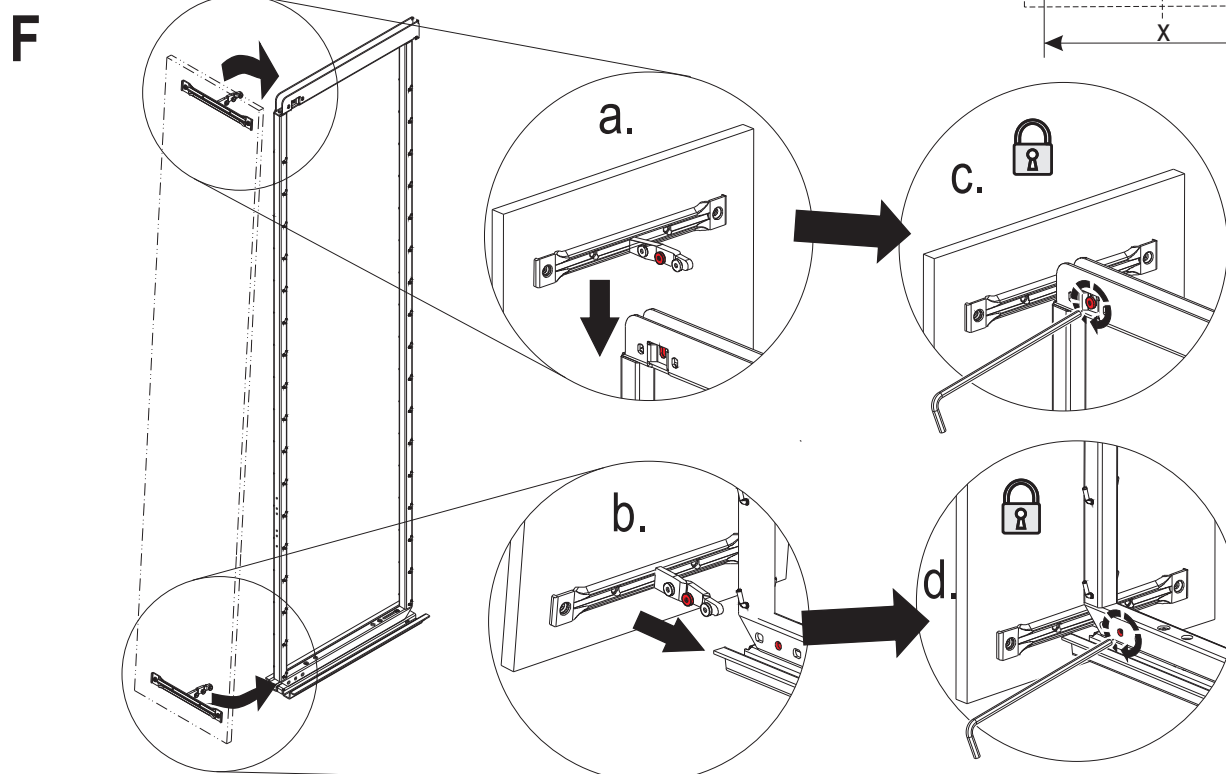


G

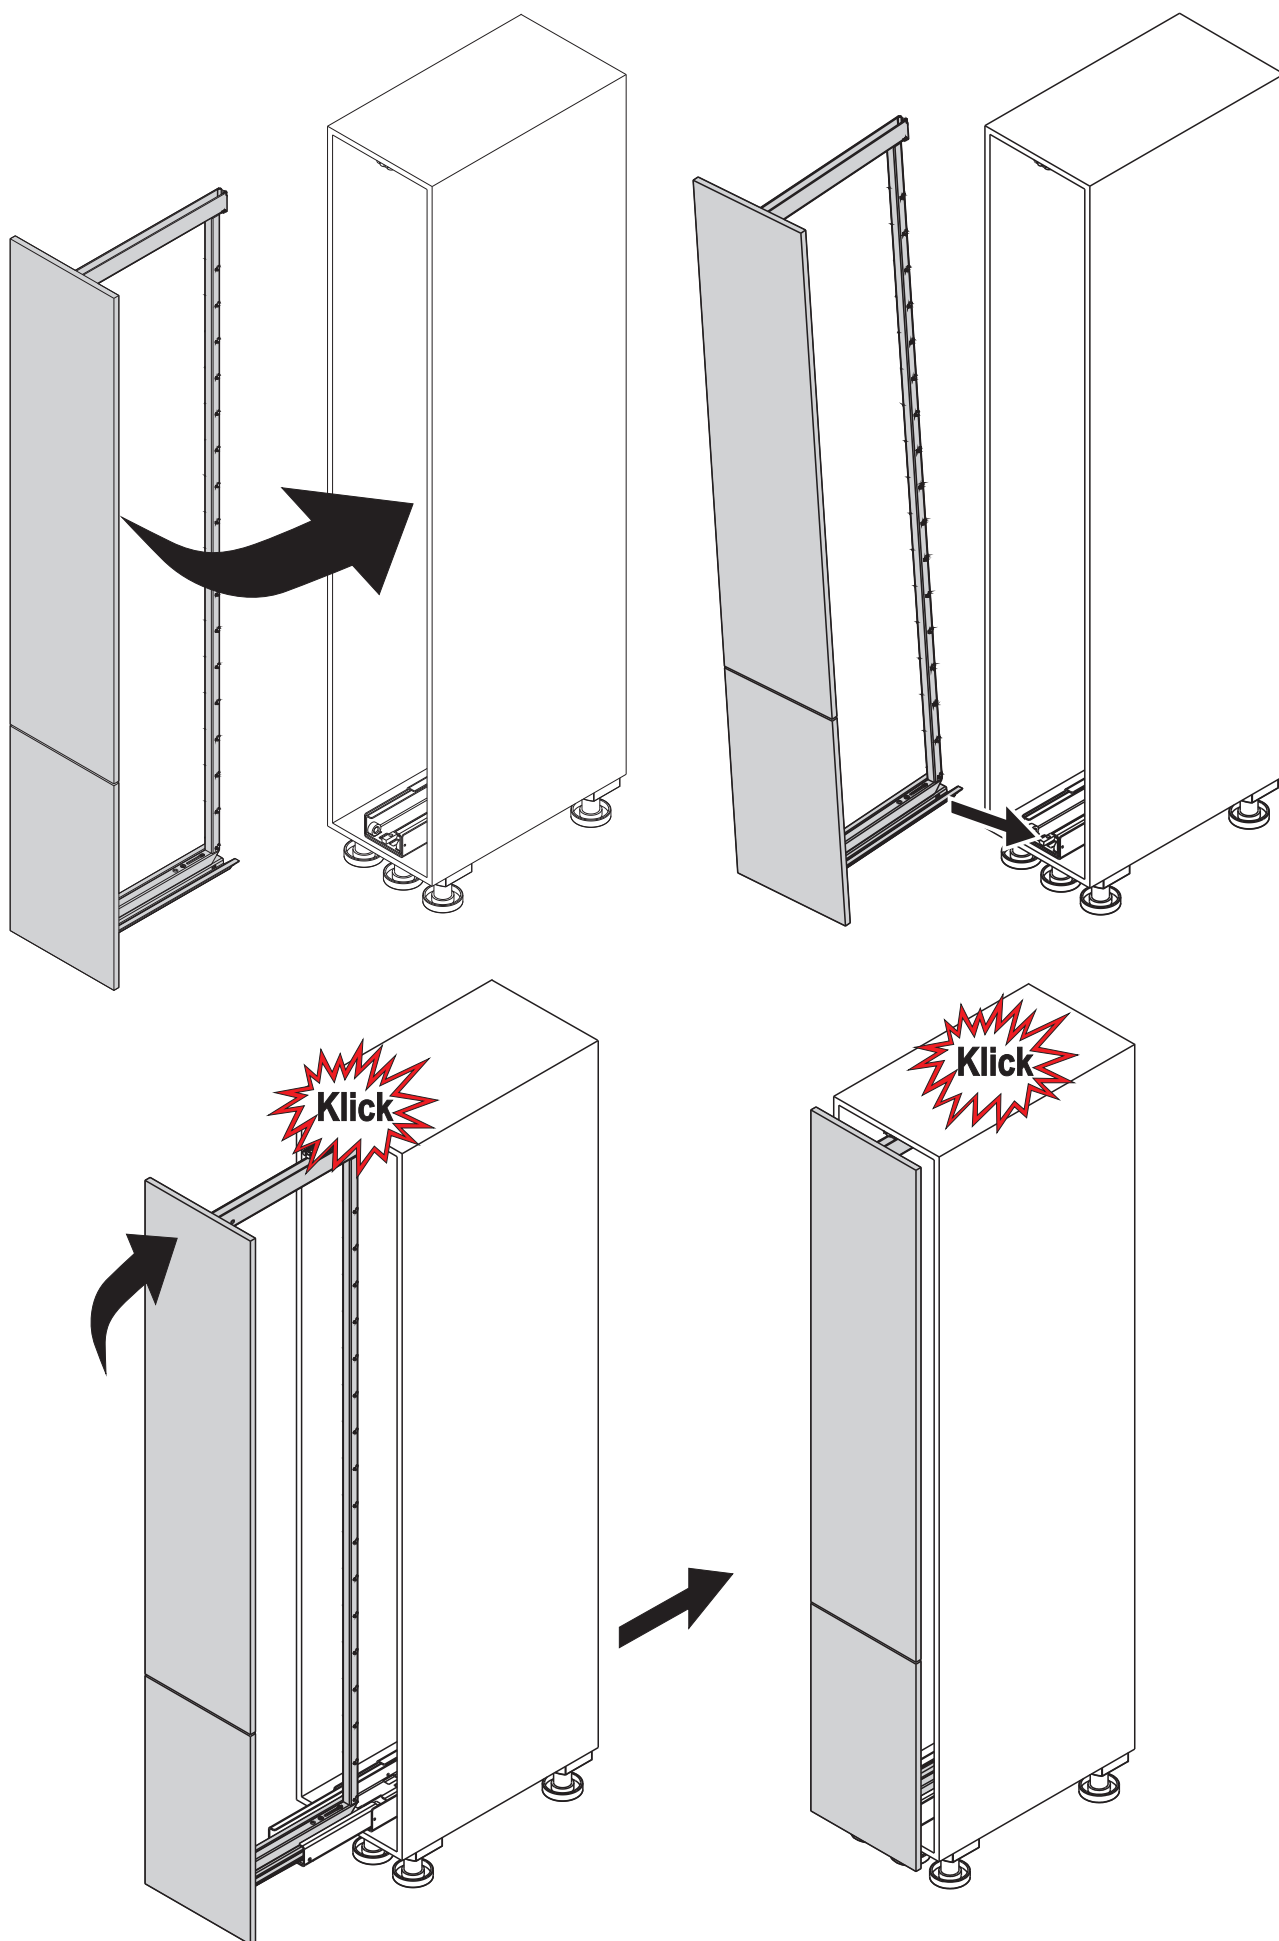


Säätöohjeet kokonaan ulostulevalle kiskolle 01 4236 (runkokehä kiinteä tai säädettävä)

Adjustment instructions for full-extension top- and bottom runner "Dispensa-VVL"
for fix and high adjustable centre uprights
Art.-No.: 014236 with fast assembly

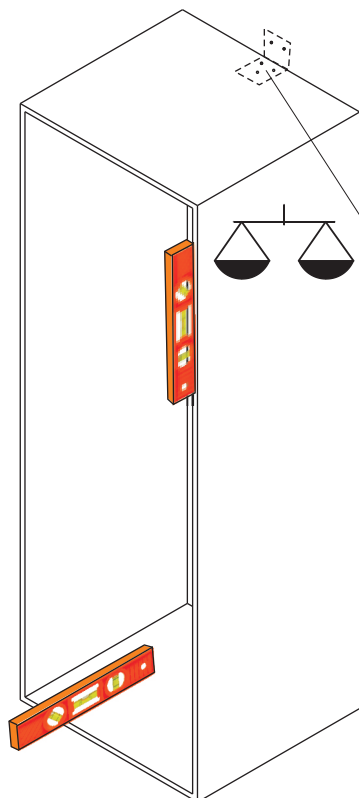

I. Kasaa ja säädä komeron runko adjust cabinet carcass


Komeron runko on kiinnitettävä
seinään kaatumisen estämiseksi !
Protect the larder unit against tilting over !

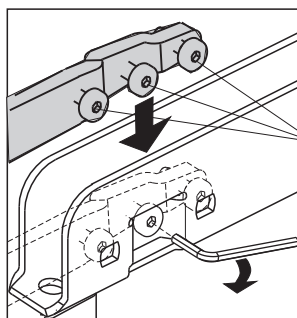

Käytä esiasennettuja säätö (a) ja
kiinnitysruuveja (b) !
Please use pre-mounted adjusting screws (a)
and fastening screws (b) !


II. Asenna esiasennettu ovi paikoilleen Installation of the pre-assembled front

**Huom ! Ennen asennusta puhdistakaa
alakisko mahdollisista roskista !**
Please clean the bottom runner in advance
to the mounting of the complete pull-out !

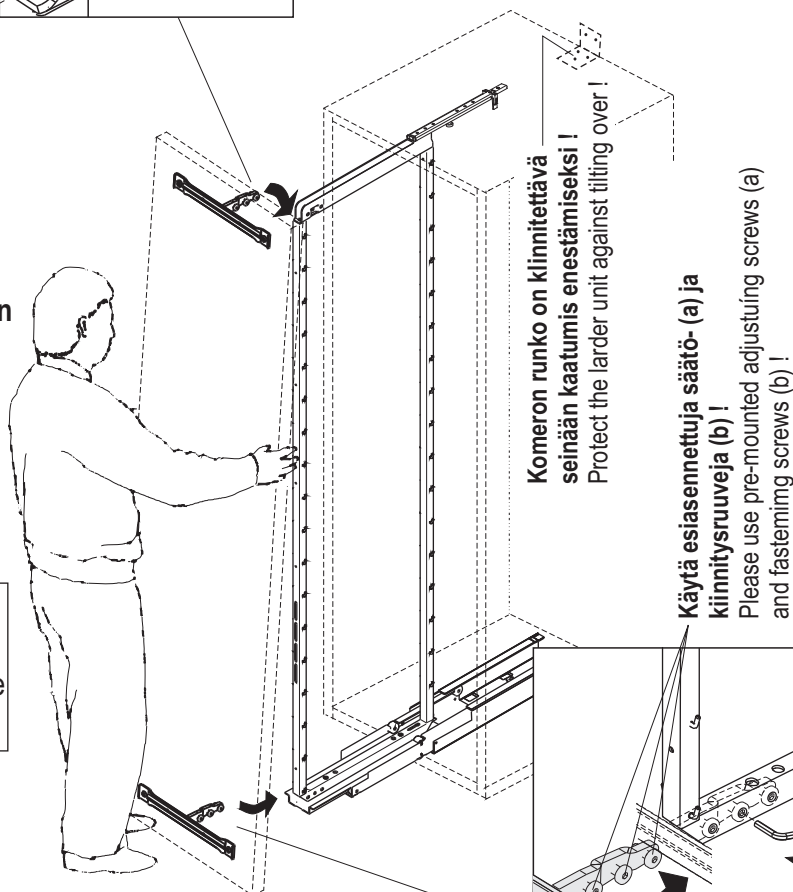


Komeron runko on kiinnitettävä
seinään kaatumisen enestämiseksi !
Protect the larder unit against tilting over !

Käytä esiasennettuja säätö- (a) ja
kiinnitysruuveja (b) !
Please use pre-mounted adjusting screws (a)
and fastening screws (b) !

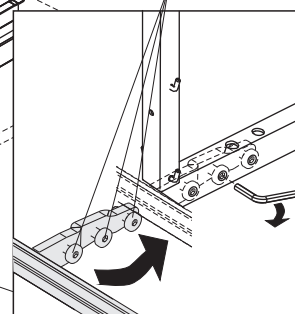

III. Oven säätäminen Adjustment of the front

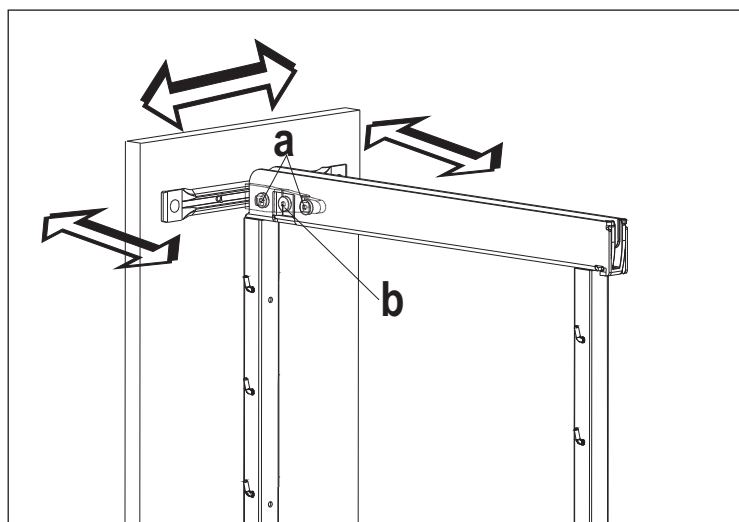


a - säätäminen
adjusting

b - kiinnittäminen
fixing

IV. Korkeussäätö Height adjustment


Oven kallistuksen säätäminen
Adjustment of the front stople

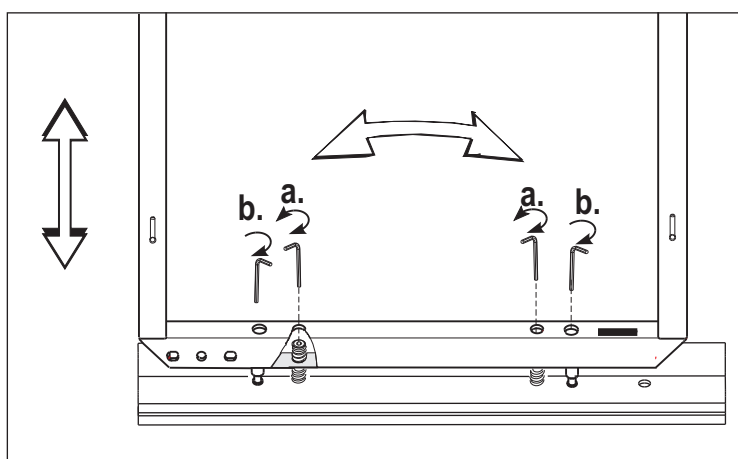

**Huom ! Avaa kiinnityssruuvit
ennen säätämistä !**

Unscrew the fixing screws
before the adjustment !

V. Säätöavain (7) asetetaan runkokehän takimmaiseen reikään. The adjusting key (7) is put in the back area of the centre upright.

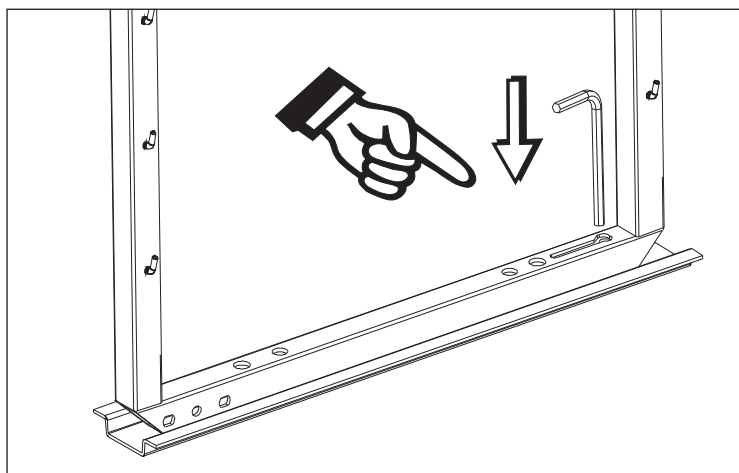

ASENNUSOHJE KEHIKOLLE

Sisämitat:
Kiskot 4236 (kokonaan ulostuevia)

Kisko 4236

$A=B-55\text{mm}$

