

L-mallisen kulmakaapin ovien asennus




Rungon puolelle tulevassa ovesta on saranan reiät runkopuolen saranalle (170 tai 155 astetta) ja saranapohjan reiät ovi/ovi saranalle. Jokaiseen ovimallin sarananpohjan reikiä ei ole esiporattu, siinä tapauksessa voit käyttää saranapohjan asentamisessa 4x16mm puuruuveja. Saranapohjan keskikohta on 100mm oven ylä- ja alareunasta ja ruuvien paikat 37mm sivusta. Kiinnitä rungon puolelle tulevat saranat ja ovi/ovi saranan pohjat oveen.



Kiinnitä ovi rungossa oleviin saranan pohjiin. Saranat ovat pikakiinnitteiset ja kuulet naksahduksen kun sarana on kiinnittynyt pohjalevyyn. Jos sarana ei meinaa kiinnittyä, löysää rungossa olevia pohjalevyjä. Säädä ovi korkeussuunnassa viereisten kalusteiden linjaan ja kiristä saranapohjien ruuvit.



Kiinnitä ovi/ovi saranat ulommaksi tulevaan oveen ja kiinnitä ovi toiseen kalusteoveen. Tee tarvittavat saranan säädöt.

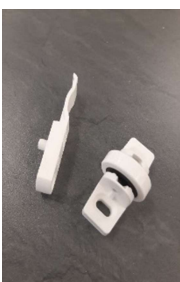

Oven suojapyörän kannan voi asentaa rungon ylemmän saranapohjan reikään. Tällöin rullan korkeus oven yläreunasta on 85mm ja etäisyys sivureunasta 28mm (keskikohdat).

Tarkempi mitoituskuvaa suojapyörän asentamisesta löytyy seuraavalta sivulta

L -mallisen kulmakaapin suojapyörän asennus

Pyörä suojaa viereistä ovea naarmuuntumiselta ja tukee kulmakaapin ovea sen ollessa suljettuna.

